


## Aplicação

Quando não é possível ou aconselhável intervir pelo exterior, o isolamento pelo interior apresenta-se como uma opção adequada e eficaz para reabilitar os edifícios e aumentar o conforto térmico e acústico no seu interior.

A solução passa pela aplicação de placa composta de gesso laminado Gyptec com aglomerado de cortiça expandida Amorim Isolamentos.

Vantagens:

- Aumenta o conforto interior
- Contribui para a poupança de energia
- Aumenta o isolamento acústico a sons aéreos e de percussão
- Sistema de aplicação rápida e fácil
- Suporta todo o tipo de revestimentos (tinta, papel de parede ou azulejos)
- Mantém o acabamento perfeito sem fissuras ou deformações

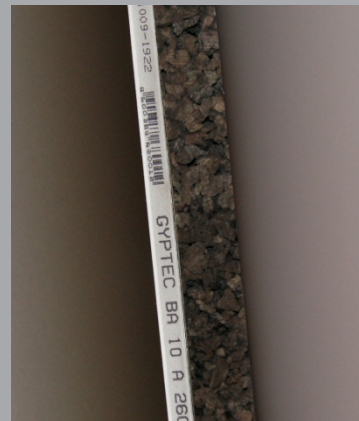

## Fixação com Cola

As placas Gyptec são coladas diretamente à parede. Neste processo, de forma a garantir uma execução correta de todo o sistema, aconselha-se o uso de cola adesiva GA Gyptec.



### Pontos de Cola

Aplicar os pontos de cola afastados 40 cm, reforçando no perímetro de cada placa. A cola pode ser aplicada na placa ou diretamente na parede.



**Dica:** Dependendo das condições do suporte, o consumo de cola varia entre os 2,5 e os 5 kg/m<sup>2</sup>.

## Colocação da placa

Aplicar a placa na parede encostando-a ao teto. Depois do assentamento, pressionar os painéis para garantir uma boa aderência ao suporte, verificando se a superfície está plana e desempenada com uma régua.

**Dica:** Afastar a placa 1 cm do pavimento utilizando calços, para garantir que não haja contacto com humidades. Retirar os calços após a secagem.



## Fixação mecânica

Aparafusar perfis auxiliares à parede para fixação posterior das placas. Neste processo, de forma a garantir uma execução correta de todo o sistema, aconselha-se o uso dos acessórios:

- Perfis Omega
- Buchas Tapit
- Parafusos PM



## Fixação da estrutura

Aplicar os perfis Omega na vertical ou horizontal seguindo um afastamento máximo de 60 cm.

**Dica:** Podem aplicar-se perfis horizontais nas zonas superior e inferior para facilitar a aplicação de remates e rodapés.



## Fixação da placa

Aparafusar a placa ao perfil Omega com parafusos autorroscantes tipo PM.



## Tratamento de juntas

Aplicar a banda de papel e massa para juntas. Depois de seca, a parede está apta a receber o acabamento final.

**Dica:** Existem massas de secagem rápida, normal ou lenta, conforme as condições climatéricas.

